

取扱説明書

http://www.corega.co.jp/

安全のために

必ずお守りください





警生

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により、 **死亡や大けが**の原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。 火災や感電、けがの原因となります。



分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

感電の原因となります。



雷のときは さわらない

異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。 万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



異物厳禁

通風口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。



ふさがない

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気の あたる場所には置かない

火災や感電の原因となります。



設置場所 注意

交流100Vの電源でお使いください。

異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。



電圧注意

電源ケーブルを傷つけない

火災や感電の原因となります。

電源ケーブルやプラグの取扱上の注意:

- ・加工しない、傷つけない。
- 重いものを載せない。
- 暖房器具に近づけない、加熱しない。
- 電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。



設置・移動のときは電源プラグを抜く

感電の原因となります。



で使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日米の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・ 急激な温度変化のある場所 (結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください)
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります) ・腐食性ガスの発生する場所















静雷気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。 部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、ポート、 部品などに素手で触れないで下さい。



取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。





お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。



機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこ ませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。









お手入れには次のものは使わないでください

・石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)



はじめに

この度はブロードバンドルーター「corega BAR SW-4P VA」をお買い上げいただきまして誠 にありがとうございます。

本書は本製品を正しくご利用いただくための手引きです。

必要な時にいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお 願いいたします。

ドライブ名「A: | 「C: | 「D: |

本書では、ドライバーのインストール作業を行うコンピューター機種として「AT互換機/PC98-NXシリーズ」を想定しています。

「AT互換機/PC98-NXシリーズ」では、ドライブ名として下記を仮定して説明しています。 本書の記述内容と使用するコンピューターのドライブ名が異なる場合は、読み替えてください。

- フロッピーディスクドライブ ······ A:
- ・記動ドライブ(ハードディスク)・・・・・・・・ C:
- CD-ROMドライブ D:

本製品の最新情報


本製品に関する最新情報(ファームウェアのバージョンアップ情報など)は、弊社のホームページでお知らせします。

無線LANに関する情報や活用例などもご紹介しておりますので、是非、弊社のホームページ をご覧ください。

corega のホームページ http://www.corega.co.jp/

本書の読みかた

各ページの構成と記号について説明します。

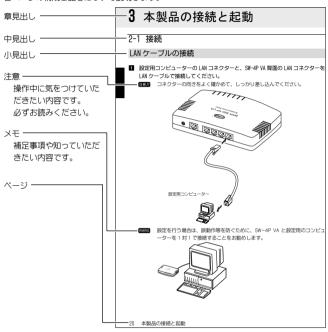

このページは、取扱説明書の読み方を説明しています。 memo 実際のページ内容とは異なります。

目 次

| | はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|---|--|
| | 本製品の最新情報・・・・・・・・・・・・4 |
| | 本書の読みかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 |
| | 目 次6 |
| 1 | 本製品の概要・・・・・・・9 |
| 2 | 使用前の準備・・・・・・10 |
| | 2-1 バッケージの確認・・・・・・10 |
| | 2-2 各部の名称と機能・・・・・・11 |
| | 2-3 契約内容の確認・・・・・ 13 |
| | 2-4 設定用コンピューターの準備・・・・・・14 |
| 3 | 本製品の接続と起動・・・・・・15 |
| J | 本表記の 対似に起動 13 |
| 4 | 設定の開始・・・・・・18 |
| | 4-1 Web ブラウザーの準備・・・・・・18 |
| | プロキシサーバーを使用しない設定・・・・・・・19 |
| | オンライン作業にする・・・・・・・21 |
| | 4-2 設定の開始・・・・・・22 |
| 5 | セットアップウィザード・・・・・・・24 |
| | 5-1 LAN 側セットアップ・・・・・・24 |
| | 5-2 WAN 側タイプの選択・・・・・・26 |
| | 5-3 PPPoE · · · · 28 |
| | 5-4 IP 自動取得(DHCP) ······ 30 |
| | 5-5 固定 IP ······ 32 |
| | 5-6 インターネットの利用開始・・・・・・・34 |
| 6 | その他の機能を活用する・・・・・・・35 |
| | 6-1 サーバーを公開する・・・・・・・35 |
| | コンピューターの IP アドレスを固定する・・・・・・・35 |
| | バーチャルサーバー設定を行う・・・・・・・・・・・・36 |
| | 設定の確認方法・・・・・・・・37 |

| | 0-2 | ネット対戦ゲーム等への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
|---|----------------|--|--|
| | | ポピュラーアプリケーションについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 39 |
| | | ポピュラーアプリケーション設定を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 40 |
| | | 手動でスペシャルアブリケーション設定を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 6-3 | その他のネットワークアプリケーションへの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 43 |
| | | コンピューターの IP アドレスを固定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 43 |
| | | DMZ 設定を行う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | Windows Messenger 等への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 6-4 | VLAN 機能の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 46 |
| 7 | 保 · | 守機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
| | 7-1 | 工場出荷時状態に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | · 48 |
| | | ファームウェアの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | バスワードの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | システム情報の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | バージョン情報の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 1 3 | / ハージョン 旧刊の扱い | 54 |
| 8 | | ンピューターの設定と確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 8-1 | LAN カードの動作確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 55 |
| | | Windows95/98/Me の場合: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 55 |
| | | | |
| | | Windows2000 の場合: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 56 |
| | | WindowsXPの場合: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 56 • 57 |
| | 8-2 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 565758 |
| | 8-2 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56575858 |
| | 8-2 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5657585859 |
| | 8-2 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 56 • 57 • 58 • 58 • 59 • 60 |
| | 8-2 8-3 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 56 • 57 • 58 • 58 • 59 • 60 • 61 |
| | | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 61 |
| | | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認 Windows95/98/Me の場合: Windows2000 の場合: WindowsXP の場合: IP アドレスの確認 Windows95/98/Me の場合: Windows2000/XP の場合: | • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 61 |
| | | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認 Windows95/98/Me の場合: Windows2000 の場合: WindowsXP の場合: IP アドレスの確認 Windows95/98/Me の場合: Windows95/98/Me の場合: Windows2000/XP の場合: IP アドレスの解放と書き換え | • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 61 • 62 • 63 |
| | 8-3 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認 Windows95/98/Me の場合: WindowsXP の場合: WindowsXP の場合: IP アドレスの確認 Windows95/98/Me の場合: Windows2000/XP の場合: IP アドレスの解放と書き換え Windows95/98/Me の場合: | • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 63 |
| | 8-3 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・ Windows2000 の場合: WindowsXP の場合: WindowsXP の場合: IP アドレスの確認・ Windows2000/XP の場合: IP アドレスの解放と書き換え・ Windows2000/XP の場合: Windows2000/XP の場合: Windows2000/XP の場合: | • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 65 |
| | 8-3 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・ Windows95/98/Me の場合: Windows2000 の場合: WindowsXP の場合: IP アドレスの確認・ Windows95/98/Me の場合: IP アドレスの解放と書き換え・ Windows2000/XP の場合: Windows2000/XP の場合: IP アドレスの解放と書き換え・ Windows2000/XP の場合: IP アドレスの手動設定・ | • 56 • 57 • 58 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 65 • 65 |
| | 8-3 8-4 | WindowsXP の場合: IPアドレスを自動取得するための確認 Windows95/98/Me の場合: WindowsXP の場合: WindowsXP の場合: IPアドレスの確認 Windows95/98/Me の場合: Windows2000/XP の場合: IPアドレスの解放と書き換え Windows95/98/Me の場合: Windows95/98/Me の場合: Windows95/98/Me の場合: IPアドレスの手動設定 Windows95/98/Me の場合: | • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 65 • 66 • 66 |
| | 8-3 8-4 | WindowsXP の場合: IP アドレスを自動取得するための確認・ Windows95/98/Me の場合: Windows2000 の場合: WindowsXP の場合: IP アドレスの確認・ Windows95/98/Me の場合: IP アドレスの解放と書き換え・ Windows2000/XP の場合: Windows2000/XP の場合: IP アドレスの解放と書き換え・ Windows2000/XP の場合: IP アドレスの手動設定・ | • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 65 • 66 • 66 • 66 |

| 付録 | |
|----|--|
| Α | 製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・ 70 |
| В | デフォルト値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70 |
| С | 保証と修理について・・・・・・ 71 |
| | 保証について・・・・・・・ 71 |
| | 修理について・・・・・・・ 71 |
| D | ユーザーサポートについて・・・・・・・72 |
| | corega Net-Newsの購読について・・・・・・72 |
| | 調査・修理依頼書のご記入のお願い・・・・・・ 73 |
| Е | おことわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 |

1 本製品の概要

本製品corega BAR SW-4P VA(以降"SW-4P VA"と略します。)は、次の特長をもつブロードバンドルーターです。

・ NAT/IPマスカレード

インターネット接続サービスで提供される1つのグローバルIPアドレスを共有することにより、LAN側の複数のコンピューターから同時にインターネットの利用が可能になります。

・ Auto MDI/MDI-X対応の4ポートスイッチングHIR

複数のコンピューターを接続するため10BASE-T/100BASE-TXに対応した、4ポートスイッチングHUBを内蔵しています。また4つのボートすべてが、Auto MDI/MDI-X機能に対応しているため、コンピューターやHUBをどのボートにでも、自由に接続いただけます。

・ ポートベースVI AN

スイッチングHUBの各ポートを自由にグルービングし、それぞれ別々のLAN(VLAN:Virtual LAN)として運用できます。

・ 10BASE-T/100BASE-TX対応WANポート

ADSLやFTTH、CATVなどの高速インターネット接続に対応した、高速WANポートを装備しています。

・ PPPoF/DHCPクライアント

ADSLやCATVなどで利用されているPPPoEおよびDHCPに対応しています。

・ローカルルーター

NAT/IPマスカレードをOFFにし、企業内などにおけるトラフィック分散用のローカルルーターとして使用が可能です。

· Web等のサーバー公開

LAN内に設置したWebやftpなどのサーバーを、インターネットに公開できます。

・ DHCPサーバ

LAN内のコンピューターに、本機からネットワーク設定を配信することにより、ネットワーク設定を一元管理できます。


2 使用前の準備

2-1 パッケージの確認

本製品のパッケージ内容は次の通りです。

商品についてご確認いただき、万一不足するもの等がございましたら、お手数ですが弊社 サポートセンターまでご連絡ください。

memo 下記以外に添付紙が同梱される場合があります。

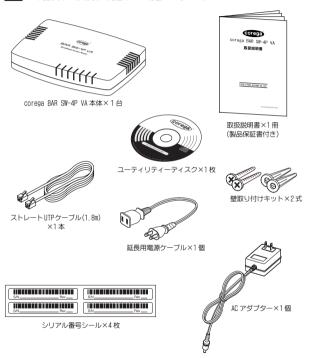

2-2 各部の名称と機能

① Power

通信状態を確認できます。

占灯:動作中 消灯:電源OFF

② Status

有線LANの通信状態を確認できます。

点灯:セルフテストエラー 点滅:セルフテスト中

③ WAN


WAN側の通信状態を確認できます。

点灯:Link Up 点滅: 通信中 消灯:Link Down

④ I AN1~4

LAN側の各ポートの通信状態を確認できます。

占灯: Link Up 点滅:通信中 消灯:Link Down

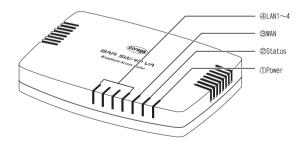

⑤ DC-IN(電源コネクター) ACアダプターを接続してください。

- ⑥ WAN(IANコネクター) ADSLモデムやケーブルモデムを接続してください。
- ⑦ | AN1~4(| ANコネクター) コンピューター等を接続してください。




◎ 警告ラベル

る情報です。

本製品を安全にご使用いただくための、重要な情報が記載されています。 必ずお読みください。

- ⑨ シリアル番号ラベル 本製品のシリアル番号(製造番号)とリビジョンが記入されています。 シリアル番号とリビジョンは、ユーザーサポートへ問い合わせていただく際に必要とな
- ⑩ MACアドレスラベル 本製品のMACアドレスが記入されています。
- ① ファームウェアラベル 本製品のファームウェアバージョンが記入されています。

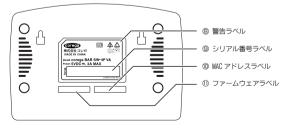

2-3 契約内容の確認

本機の設定を開始する前に、インターネット接続サービスとの契約書や、通知書類を用意 してください。

ADSL、FITH、CATVなどのインターネット接続サービスを利用する場合には、提供業者によって、プロバイダからIPアドレスを取得するための仕組みが異なっています。ゆえに、まず接続方法が、PPPoEなのか、DHCPなのか、それ以外なのかを調べておいてください。

PPPoE

PPPoEという仕組みによって、インターネットとの通信に必要なグローバルIPアドレスを、プロバイダーから取得する方式です。

メール受信のためのIDやパスワードだけでなく、インターネットとの<u>接続のために</u>ID(ユーザー名)とパスワードが必要となります。

- memo NTT(フレッツADSL、Bフレッツ)やe-Access、J-DSLなどがこのタイプです。 また一部のCATVでも利用されています。
- ■■■■ IP固定サービスを利用する場合でも、回線自体がPPPoE対応の場合は、こちら を選択し「IP固定」を選択しないでください。
- 「e-Access」や「J-DSL」など、本来はPPPoAの通信回線でも、実際にはPPPoEにも対応している場合があります。

この場合は、回線業者から提供されたADSLモデムがルーターモードに設定されていますので、ブリッジモードに設定しなおす必要があります。ADSLモデムの設定方法については、ADSLモデムの取扱説明書やメーカーのホームページなどを参照してください。

IP自動取得(DHCP)

DHCPという仕組みによって、インターネットとの通信に必要なグローバルIPアドレスを、プロバイダーから取得する方式です。

インターネット接続にIDやバスワードが必要ない場合は、こちらのタイプである可能性が高いです。

- **Memo** 多くのCATVサービスがこの方式です。またYahoo! BBなど一部のADSLサービスでも利用されています。
- IP固定サービスを利用する場合でも、IPアドレスの配布にDHCPを使用しているようなサービスの場合は、こちらを選択し「IP固定」を選択しないでください。

IP固定

インターネットとの通信に必要なグローバルIPアドレスを、<u>手動で</u>本機に定義しなければならない方式です。

プロバイダーからの資料に、IPアドレスを手動で設定する旨、記載があれば、このタイプです。

インターネットとの接続のために利用されることは、あまりありません。主に企業内で利用される方式です。

memo 一部のCATVサービスで利用されています。

2-4 設定用コンピューターの準備

SW-4P VAの設定を行うためには、次の条件を満たすコンピューターが必要です。

- IEE802.3(10BASE-T)または、IEEE802.3u(100BASE-TX)に準拠したLANカードが装備されている。
- TCP/IPが組み込まれており「IPアドレスを自動的に取得する」設定になっている。
- Microsoft Internet Explorer 4.0、またはNetscape Navigator 4.78以上がインストールされている


MEMD LANカードの取り付け方法や設定方法についての詳細は、LANカードに付属の取扱説明書を参照してください。

また、事前にADSLやCATV、FTTHなどのブロードバンドサービスに加入し、ADSLモデムやケーブルモデム、FTTHモデムなどが設置されている必要があります。

3 本製品の接続と起動


SW-4P VAとコンピューター等の周辺機器を接続し、起動するまでの手順を説明します。

- 設定用コンピューターのLANコネクターと、SW-4P VA背面のLANコネクターをLAN ケーブルで接続してください。
 - 注意!! コネクターの向きをよく確かめて、しっかり差し込んでください。

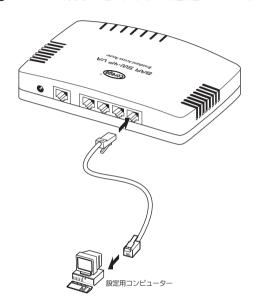


2 ADSLモデムやケーブルモデムのLANコネクターとLANコネクターと、SW-4P VA背 面のLANコネクターをLANケーブルで接続してください。

☆ コネクターの向きをよく確かめて、しっかり差し込んでください。

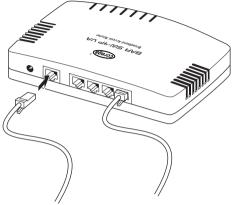


ADSL モデム/CATV モデムへ

3 ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続してください。

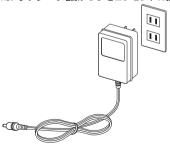

■ SW-4P VA背面のDCジャックに、ACアダプターのDCプラグを接続してください。 SW-4P VAの電源がONになり、Power LEDが点灯します。

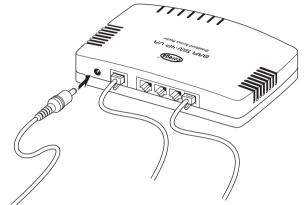

- 5 設定に使用するコンピューターの電源をONにし、完全に起動したことを確認し てください。
 - memo 設定を行う場合は、誤動作等を防ぐために、SW-4P VAと設定用のコンピュー ターを1対1で接続することをお勧めします。



- SW-4P VAからコンピューターに対して、正しくIPアドレスが割り当てられたこ とを確認してください。
 - 工場出荷時設定では"192.168.1.11"が割り当てられます。
 - memo IPアドレスが正しく割り当てられたことの確認方法については、 「8-3 IPアドレスの確認」((Comp. 61)を参照してください。

4 設定の開始

SW-4PVAには設定用のWebサーバーが内蔵されており、Webブラウザーから接続することで、 SW-4PVAの設定内容を変更することができます。

本章では、SW-4P VAを使用するために最低限必要となる設定内容について説明します。 本章で説明していない設定内容ついての詳細は、ヘルブ等を参照してください。

- **隆直7** Webブラウザーを利用してSW-4P VAの設定を行うためには、以下の条件を満たすWebブラウザーが必要です。
 - ・Internet Explorer 4 OまたはNetscape Navigator 4 78以上
- 設定用コンピューターで、ウィルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどの セキュリティーソフトが動作している場合、設定に失敗する場合があります。 一時的に停止して設定を行い、設定が終了したら再度動作させてください。 停止、動作の方法についての詳細は、セキュリティーソフトウェアに付属の取扱 説明書を参昭ください。
- memo 設定した内容をメモ用紙などに、書き留めながら作業を行ってください。

4-1 Web ブラウザーの準備

SW-4P VAの設定を行う場合は、Webブラウザーの設定が次の条件を満たしている必要があります。


- プロキシサーバーを使用しない設定になっている。
- ・オフライン作業になっていない。(オンライン作業になっている)

本製品の設定ページが表示されない場合には、次の操作を行ってみてください。

プロキシサーバーを使用しない設定

プロキシーサーバーを使用しない設定にする方法について、Internet Explorer 6を例に説明します。


- メニューから[ツール(Ţ)]-[インターネットオブション(Q)...]を選択してください。
- 2 接続 タブをクリックし、次に LANの設定(L)... をクリックしてください。

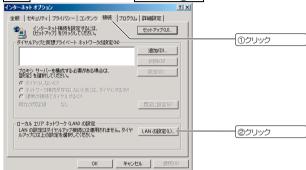

- ③ 総てのチェックを外し、OK をクリックしてください。
 - 本装置の設定が完了したら、設定内容を元に戻す必要があります。 設定を変更する前に、全ての設定内容を紙などに書き写しておいてください。



4 OK をクリックしてください。

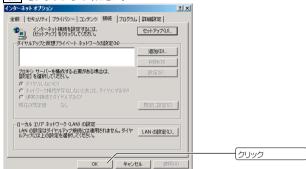

以上で、プロキシサーバーを使用しない設定になりました。

本製品の設定が完了したら、元の設定内容に戻してください。 正常にインターネットを利用できなくなる場合があります。

オンライン作業にする

「オンライン作業」に設定する方法について、Internet Explorer 6を例に説明します。 Webブラウザーを起動した際に、タイトルバーに「オフライン作業]と表示されている場合は、 ネットワークに対して通信が行われません。 このため、本装置を正常に設定することができません。



■ メニューから「ファイル(F)]-「オフライン作業(W)]を選択し、チェックを外して ください。



4-2 設定の開始

- Webブラウザーを起動し、アドレス欄にSW-4P VAのIPアドレスを入力してください。
 - **memo** 購入後初めてSW-4P VAを設定する場合や初期化を行った場合、 SW-4P VAのIPアドレスは、192.168.1.1になっています。
- 2 移動 をクリックしてください。



ネットワークパスワードの入力ウィンドウが表示されます。

3 ユーザー名とパスワードを入力してください。



MBMO パスワードを設定していない場合には、パスワード欄に何も入力しないでください。

工場出荷時には、次のように設定されています。

ユーザー名:root パスワード:(なし)

4 OK をクリックしてください。

設定用のページが表示されます。



Webブラウザーに、"オフライン"、"プロキシサーバー"等の設定を行っている 注意!! 場合、本装置の設定用ページが表示されないことがあります。 その場合はこれらの設定を解除してください。

5 セットアップウィザード

セットアップウィザードを使用することにより、インターネットを利用する際に必要となる基本的な設定を行うことができます。

5-1 LAN側セットアップ

■ メニューから「セットアップウィザード」をクリックしてください。 セットアップウィザードの「LAN側セットアップ」が表示されます。



- 2 LAN側IPアドレスを入力してください。
 - SW-4P VAのLAN側に定義したいIPアドレスを入力してください。
 - **memo** 特に指定がない場合は、次の数値をお使いください。 • IPアドレス: 192.168.1.1
 - memo 実際のLAN側のネットワーク環境に応じて設定してください。
- 3 LAN側サブネットマスクを入力してください。

SW-4P VAのLAN側に定義したいサブネットマスクを入力してください。

- memo 特に指定がない場合は、次の数値をお使いください。 ・サブネットマスク:255,255,255,0
- memo 実際のLAN側のネットワーク環境に応じて設定してください。
- 4 DHCP設定を有効にするかどうか選択してください。

DHCP機能を有効にするか、無効にするかを選択してください。

有効:LAN側のコンピューター等に対し、自動的にIPアドレス等が配布されます。

無効:IPアドレス等の自動配布が行われません。

memo 特に指定がない場合は、次の数値をお使いください。 ・DHCP設定:有効

5 スタートアドレスを入力してください。

DHCPでコンピューター等に割り当てるIPアドレスの先頭アドレスを入力してください。

memo ここで設定したIPアドレスを先頭に、順にIPアドレスが割り当てられます。 例えば"192,168,1,11"というIPアドレスを入力した場合、SW-4P VAのLAN側に 接続された1台目のコンピューターが起動する際に、この"192.168.1.11"とい うTPアドレスが割り振られます。

以後、2台目には"192.168.1.12"、3台目には"192.168.1.13"という風に順にIP アドレスが割り当てられます。

6 IPアドレス配布数を入力してください。

DHCPでコンピューター等に割り当てるIPアドレスの個数を入力してください。

memo 「スタートアドレス」から順に、ここで設定した個数分IPアドレスがコンピュー ターに割り当てられます。

例えばスタートアドレスが"192,168,1,11"であった場合に、IPアドレス配布数 に"100"を入力すると、LAN側のコンピューターには、"192,168,1,11"か ら"192.168.1.110"までのIPアドレスが割り当てられます。

- memo IAN側に接続する予定のコンピューター数より少し多めに設定するのが一般的 です。
- memo プリントサーバーなどのように、IPアドレスをDHCP機能によって自動的に配布 するのではなく、手動で設定するような機器をLAN側に接続する場合は、SW-4P VAのTPアドレスやDHCPで配布される可能性のあるTPアドレスおよび他の機器の IPアドレスと重複しないIPアドレスを定義してください。

例えば、SW-4P VAのIPアドレスが"192,168,1,1"であり、DHCPで配布されるIP アドレスが"192.168.1.11"~"192.168.1.110"であった場合、これらを除い た"192, 168, 1, 2"~"192, 168, 1, 10"および"192, 168, 1, 111"~"192, 168, 1, 254"の 範囲のIPアドレスを付けてください。

7 次へ>> をクリックしてください。

「WAN側タイプの選択」ページが表示されます。

5-2 WAN 側タイプの選択

「LAN側セットアップ」において「次へ>>」をクリックすることで本ページが表示されます。 (P p. 24)



WANタイプを選択してください。

次の説明を参考にWANタイプを選択してください。

memo どのWANタイプを選択すべきか判断できない場合は、契約しているプロバイダー にお問い合わせください。

PPPoF

「フレッツ・ADSI」や「Bフレッツ」などPPPoF対応の通信回線を利用する場合に選択 してください。

- memo IP固定サービスを利用する場合でも、回線自体がPPPoE対応の場合は、こち らを選択し「IP固定」を選択しないでください。
- 「e-Access」や「J-DSL」など、本来はPPPoAの通信回線でも、実際にはPPPoF memo にも対応している場合があります。 この場合は、回線業者から提供されたADSLモデムがルーターモードに設定 されていますので、ブリッジモードに設定しなおす必要があります。
- ADSLモデムの設定方法については、ADSLモデムの取扱説明書やメーカーの ホームページなどを参昭してください。
- IP白動取得(DHCP)

CATV回線のインターネット接続サービスなど、DHCPによってIPアドレスを配布する タイプの通信回線を利用する場合に選択してください。

memo IP固定サービスを利用する場合でも、IPアドレスの配布にDHCPを使用して いるようなサービスの場合は、こちらを選択し「IP固定」を選択しないで ください。

· IP固定

企業内などで、ローカルルーターとして使用する際などに選択してください。

memo インターネット接続に、PPPoEやDHCPを利用しないタイプのIP固定サービス を利用する場合には、こちらを選択してください。 一部のCATV接続サービスがこのタイプです。

2 次へ>> をクリックしてください。

選択した内容に応じた設定ページが表示されます。 次のページを参照してください。


- ・PPPoEを選択した場合・・・・・ 「5-3 PPPoE」((で p.28)
- IP自動取得(DHCP)を選択した場合・・・「5-4 IP自動取得(DHCP)」((で) p.30)
- ・IP固定を選択した場合・・・・・・ 「5-5 IP固定」((で) p.32)

memo 一部のインターネットマンションでは、SW-4P VAのようなブロードバンドルータ-をご使用いただくことが、難しい場合があります。

念のために、ご契約の管理会社様にご確認いただけますよう、お願い申し上げます。

5-3 PPPoE


「WAN側タイプの選択」において「PPPoE」を選択し「次へ>>」をクリックすることで本ページが表示されます。(心で p.26)

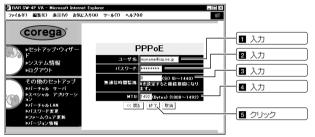

1 ユーザ名を入力してください。

プロバイダーから通知されたユーザ名を入力してください。

- memo ユーザ名は、ユーザーID、ログイン名、ログインID、接続ID等の名前で呼ばれることもあります。
- memo PPPoEの場合は、一般的に次のような形式になっています。

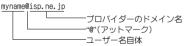

文字列は一例です。プロバイダーから指定された文字列をご使用ください。

- 2 パスワードを入力してください。
 - プロバイダーから通知されたパスワードを入力してください。
 - memo セキュリティーの観点から、入力された文字列は、すべて"*"で表示されます。
- 無通信時間監視の時間を入力してください。 ここで入力した時間、通信がない場合に、接続が自動的に切断されます。
 - memo 常時接続(固定料金)の契約をしている場合は、通常"0"を入力してください。
- 4 MTU
 - 本設定項目について十分に理解している方だけ、変更を行ってください。 通常は、変更する必要はありません。
 - memo 丁場出荷時の設定値:1492

5 終了 をクリックしてください。

設定が完了した旨のメッセージが表示されます。



6 クリック

⑤ リブート をクリックしてください。



7 リブートが完了するまで、数分間お待ちください。 リブートが完了した旨のメッセージが表示されます。



memo LAN側のIPアドレスを変更している場合は、完了のメッセージが表示されませ ん。「5-6インターネットの利用開始」(『? p.34)を参照してインターネッ トの利用を開始してください。

5-4 IP 自動取得(DHCP)

「WAN側タイプの選択」において「IP自動取得(DHCP)」を選択し「次へ>>)をクリックすることで本ページが表示されます。(心) p.26)



■ ホスト名を入力してください。

任意のホスト名を入力してください。

memo ホスト名には、半角英数文字のみご使用いただけます。

ー部のプロバイダーでは、ホスト名をもとにIPアドレスの割り当てを決定している場合があります。

そのようなブロバイダーと契約している場合は、ブロバイダーから通知されたホスト名を入力してください。

2 終了 をクリックしてください。

設定が完了した旨のメッセージが表示されます。



3 リブート をクリックしてください。

リブート中であるメッセージが表示されます。



4 リブートが完了するまで、数分間お待ちください。 リブートが完了した旨のメッセージが表示されます。



memo LAN側のIPアドレスを変更している場合は、完了のメッセージが表示されませ ん。「5-6インターネットの利用開始」(『② p.34)を参照してインターネッ トの利用を開始してください。

5-5 固定 IP

「WAN側タイプの選択」において「固定IP」を選択し 次へ>> をクリックすることで本べージが表示されます。(心 p.26)



- 各項目には、出荷時テストのためのサンブルデーターが入力されています。このままの値では、通信を正常に行うことはできません。
 必ず正しい値に書き換えてください。
- WAN側IPアドレスを入力してください。 企業内LANの管理者、もしくは、プロバイダーから通知されたIPアドレスを入力してください。
- WAN側ネットマスクを入力してください。企業内LANの管理者、もしくは、プロバイダーから通知されたネットマスクを入力してください。
- WAN側ゲートウェイを入力してください。 企業内LANの管理者、もしくは、プロバイダーから通知されたゲートウェイのIPアドレスを入力してください。
- プライマリーDNSおよびセカンダリーDNSを入力してください。 企業内LANの管理者、もしくは、ブロバイダーから通知されたブライマリーDNSサーバー とセカンダリーDNSのIPアドレスを入力してください。
 - mmm セカンダリーDNSについては、ブロバイダーから通知されない場合があります。 その際には、ブライマリーDNSのみ入力してください。
- MATを有効にするかどうかを選択してください。
 NATを使用する場合は「有効」を、使用しない場合は「無効」を選択してください。

6 終了 をクリックしてください。

設定が完了した旨のメッセージが表示されます。



7 クリック

7 リブート をクリックしてください。

リブート中であるメッセージが表示されます。



リブートが完了するまで、数分間お待ちください。 リブートが完了した旨のメッセージが表示されます。




(1987) LAN側のIPアドレスを変更している場合は、完了のメッセージが表示されません。「5-6インターネットの利用開始」((1977) p. 34)を参照してインターネットの利用を開始してください。

5-6 インターネットの利用開始

SW-4P VAの再起動が完了した時点で、インターネットを利用するための基本的な設定は完了しています。続いてインターネットの利用を開始するための最終的な操作を行ってください。

- 1 設定用コンピューターを再起動してください。
 - SW-4P VAのLAN側IPアドレスを変更した場合は、「8-4 IPアドレスの開放と書き換え」
 ([② p.63)を参考にIPアドレスの書き換えを行った後に、再起動を行ってください。
- 2 インターネットへのアクセスを確認してください。
 - Webブラウザーのアドレス欄に"http://www.corega.co.jp/"等のURLを入力し、正しくホームページが表示されることを確認してください。
- memo インターネットとの接続がされていない環境でご使用の場合は、"ping"コマンドなど、他の手段で接続を確認してください。
- 3 他のネットワーク機器を接続してください。
 - インターネットとの接続が確認されたら、順次コンピューターなどのネットワーク機 器を接続してください。

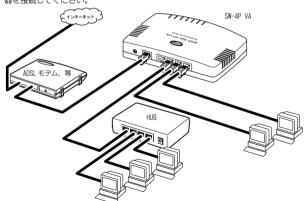


MEMO SW-4P VAは、Auto MDI/MDI-X機能を搭載していますので、HUB等を接続する際でも、ケーブルの種類や接続するポートを気にせずに接続していただけます。

6 その他の機能を活用する

6-1 サーバーを公開する

SW-4P VAのようなNAT/IPマスカレード機能を搭載したブロードバンドルーターを利用している場合、そのままではLAN内に設置したWebサーバーやFTPサーバーに、インターネット側からアクセスできません。

これは、インターネット側からは、SW-4P VAのWAN側ボートに付けられたIPアドレスしか、存在しないように見えるからです。そこで、インターネット側からはSW-4P VAのWAN側ボートに付けられたIPアドレスにアクセスしてもらい、実際にはLAN側のサーバーコンピューターにそのアクセスを転送するように設定すれば、結果的にインターネット側から、LAN内のサーバーにアクセスできることになります。

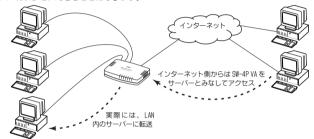

ここでは、LAN内に設置した各種サーバーを、インターネット側からアクセスできるように する、バーチャルサーバー機能の使用方法について説明します。

コンピューターの IP アドレスを固定する

バーチャルサーバー機能を利用するには、サーバーとして使用するコンピューターのIPアドレスが変化しないよう、手動で設定しておく必要があります。

IPアドレスを手動で設定する場合は、SW-4P VAのIPアドレスやDHCPで配布される可能性のあるIPアドレス、および他の機器のIPアドレスと重複しないIPアドレスを定義してください。

例えば、SW-4P VAのIPアドレスが"192.168.1.1"であり、DHCPで配布されるIPアドレスが"192.168.1.11"~"192.168.1.11"であった場合、これらを除いた"192.168.1.2"~"192.168.1.10"および"192.168.1.111"~"192.168.1.254"の範囲のIPアドレスを付けてください。

実際の操作方法については、「8-5 IPアドレスの手動設定」を参照してください。

バーチャルサーバー設定を行う

WEBサーバーとなるコンピューターに"192,168,1,100"というIPアドレスが割り当てられて いると仮定して、バーチャルサーバー設定の手順について説明します。

「4-2 設定の開始」((p. 22)を参考に設定ページを表示してください。



- メニューから「バーチャルサーバ」をクリックしてください。
- 団 サーバとして使うコンピューターのIPアドレスを入力してください。
 - memo 図の例では、"192.168.1.100"と入力しています。
- 4 プロトコル(ポート番号)を選択してください。
 - memo 図の例では、"WEB(80)"を選択しています。
 - memo リストから選択できるプロトコル(ポート番号)は、次のとおりです。 TELNET(23), SMTP(25), DNS(53), WEB(80), POP3(110), AUTH(113), ISAKMP(500), PPTP(1723)
 - memo リストにない場合は、ボート欄に直接ポート番号を入力してください。
- 5 サーバーのサーバNo. を選択してください。
 - memo IPアドレスを入力した行の、サーバNo.を選択してください。 図の例では、"1"を選択しています。

- 6 セット をクリックしてください。 上部のリストに、設定内容が入力されます。
- 7 確定 をクリックしてください。 設定内容が保存され、動作に反映されます。 以上でWebサーバーを公開できます。

設定の確認方法

他のインターネットコーザーに、本機のWAN側ポートに付けられた IPアドレスに対して、Web ブラウザーからの接続を依頼してください。

Webサーバーに収めてあるホームページが表示されれば、設定が正しく行われています。 WAN側ポートに付けられたIPアドレスについての詳細は、「7-4システム情報の表示」を参 照してください。(Per p.53)


注意グ LAN内のコンピューターから、WAN側ボートに付けられたIPアドレスに対して、Web ブラウザーによって接続することはできません。 必ず、他のインターネットユーザーから接続してください。

6-2 ネット対戦ゲーム等への対応

SW-4P VAのようなNAT/IPマスカレード機能を搭載したブロードバンドルーターを利用して いる場合、そのままでは利用できないネットワーク対戦ゲームが存在します。

これらのゲームが利用できない原因は、LAN内のコンピューターからゲームサーバーなどに 接続した際のポート(仮想通信経路)以外のポートを使って、ゲームサーバーや対戦相手か らの通信が行われる占にあります。別のポートを使った通信はSW-4P VAによって、インター ネット側からの新規の通信であると判断されるため、そのままでは破棄されてしまいます。 したがって、LAN内のコンピューターから、あるポート(トリガーポート)を使って通信が開 始された際に、ゲームサーバーなどからどのようなポートを使ってデータが送られてくる のかをSW-4P VAに設定し、それらをセットとして扱うようにしておけば、ネットワーク対 戦ゲームを利用できることになります。

これを実現するため、SW-4P VAには「スペシャルアプリケーション」機能が搭載されてい ます。

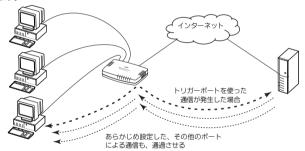

■重加 すべてのネットワーク対戦ゲームには対応しておりませんので、ご注意ください。

ポピュラーアプリケーションについて

スペシャルアプリケーション機能の一部として、次の著名なゲームに関しては、あらかじ め設定値を内蔵しており、ポピュラーアプリケーションのリストから選択するだけで設定 が完了するようになっています。

| リスト上の名称 | 対応ゲーム名 | 備考 |
|-------------------|---------------------|---|
| Battle.net | Diablo StarCraft | Blizzard Entertainment 社のゲームに対応 (http://www.battle.net/) |
| Delta Force | Delta Force | NOVALOGIC 社のゲーム Delta Force に対応 (http://www.novalogic.com/) |
| MSN Gammeing Zone | (多数) | Microsoft 社の運営するットワークゲームサイトを経由した対戦ゲームに対応 (http://www.microsoft.com/japan/games/jzone/) |
| RainBow Six | RainBow Six | Red Storm Entertainment 社のゲーム RainBow Six シ リーズに対応 (http://www.redstorm.com/) |

- リストおよび設定内容は、あくまでもSW-4P VA発売時点でのものです。 ゲームシステムの改変などにより、ゲームが利用できなくなる可能性があります。 また、本設定を行う必要がなくなる可能性もあります。 新しいゲームが発売された場合、同じメーカーのゲームに関しては、動作する 可能性があります。
- ▲ 本設定を利用した場合に、ゲームを完全にプレイできることを保証するものではあ いません。
- ほる IAN内のコンピューターのうち、インターネット経由でのゲームをプレイできるの は1台だけです。複数台での利用には、対応しておりません。

ポピュラーアプリケーション設定を行う

ポピュラーアブリケーションとしてあらかじめ用意されている設定値をもとに、スペシャルアブリケーション設定を行う手順を説明します。

■ 「4-2 設定の開始」((□) p.22)を参考に設定ページを表示してください。



- 2 メニューから「スペシャルアプリケーション」をクリックしてください。
- 3 アプリケーションの種類を選択してください。
- 4 AP No.を選択してください。
- 5 セット をクリックしてください。 スペシャルアプリケーションのリストに設定値が入力されます。
- 6 【確定】をクリックしてください。設定内容が保存され、動作に反映されます。
- グーム自体の操作方法や、設定方法については、ゲームに付属の取扱説明書や関連するWebサイトを参照してください。

手動でスペシャルアプリケーション設定を行う


ポピュラーアプリケーションのリストにないゲーム等に対応するための、設定を行う手順 をMicrosoft社のAOK(Age of Kings)を例に説明します。

Age of Kingsでは、通信時に次のようなポートが使用されます。

トリガーポート: 47624

その他のポート・ 2300から2400、28800から29000

■ 「4-2 設定の開始」(② p.22)を参考に設定ページを表示してください。

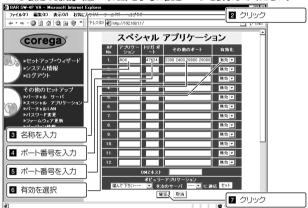

- 2 メニューから「スペシャルアプリケーション」をクリックしてください。
- 3 アプリケーションの名称を入力してください。
 - memo 動作には、影響しません。目安として入力してください。
 - memo 例では、"AOK"と入力しています。
- 4 トリガーポート番号を入力してください。
 - memo このポート番号を持つ通信が発生した時点で、その他のポートの使用が開始 されます。
 - memo 例では、"47624"と入力しています。

5 その他のポート番号を入力してください。 入力例:

■続したポート番号を指定する場合は、開始ポート番号と終了ポート番号の間に半角のスペースを入力してください。
連続していない場合は、半角のカンマ(・)を入力してください。

全税しているい場合は、千角のカフャ(,)を入力して、たさい。 入力例では、2300から2400まで、および、2800から29000を指定しています。

- 6 有効 ▼ をクリックしてください。
- **確定** をクリックしてください。


設定内容が保存され、動作に反映されます。

弊社では、各ゲームの設定値を把握しているわけではありません。 各ゲーム個別の設定については、お問い合わせいただいても回答できません。 また、各ゲームメーカーがこれら情報を公開しているとは限りません。 ユーザー様の責任においてご利用いただけますよう、お願いいたします。

6-3 その他のネットワークアプリケーションへの対応

バーチャルサーバー機能や、スペシャルアブリケーション機能では対応できない場合や、使用するポート番号がわからないの場合のために、スペシャルアブリケーション機能の一部としてDMZ機能が搭載されています。

DMZ機能は、インターネット側から開始された通信を、あらかじめ設定したLAN側のIPアドレスにすべて転送します。

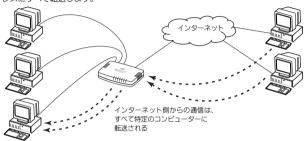

- 注意// すべてのネットワークアプリケーションに対応できるとは限りません。
- 外部から開始される通信を、すべて転送してしまいますので、インターネット側からの攻撃を受けやすくなります。セキュリティーの観点からDMZ対象となるコンピューターでは、パーソナルファイアウォールなどの利用を推奨します。

コンピューターの IP アドレスを固定する

DMZ機能を利用するには、DMZの対象となるコンピューターのIPアドレス変化しないよう、 手動で設定しておく必要があります。

IPアドレスを手動で設定する場合は、SW-4P VAのIPアドレスやDHCPで配布される可能性のあるIPアドレス、および他の機器のIPアドレスと重複しないIPアドレスを定義してください。

例えば、SW-4P VAのIPアドレスが"192.168.1.1"であり、DHCPで配布されるIPアドレスが"192.168.1.11"~"192.168.1.11" つまった場合、これらを除いた"192.168.1.2"~"192.168.1.10"および"192.168.1.111"~"192.168.1.254"の範囲のIPアドレスを付けてください。

実際の操作方法については、「8-5 IPアドレスの手動設定」を参照してください。

DMZ 設定を行う

■ 「4-2 設定の開始」(応) p. 22)を参考に設定ページを表示してください。



- 2 メニューから「スペシャルアプリケーション」をクリックしてください。
- 3 DMZ対象とするコンピューターのIPアドレスを入力してください。
- 4 確定 をクリックしてください。 設定内容が保存され、動作に反映されます。

Windows Messenger 等への対応

SW-4P VAのDM7機能は、Windows MessengerやMSN Messenger、Net MeetingといったH.323 規格を利用したアプリケーションに対応しております。

これにより、従来、NAT/IPマスカレード機能を利用したブロードバンドルーターでは、利 用が難しいとされていた音声チャットやビデオチャットなどの機能を利用できます。

実際には、「6-3 その他のアプリケーションへの対応」([② p.43)に従って、DMZ設定を 行うことで、利用可能となります。

注意// DMZ設定を行った1台だけが、これらの機能を利用できます。

memo インターネット側から、LAN内のコンピューターに対して、これらアプリケーショ ンによる通信を開始する場合は、コンピューター自体のIPアドレスではなく、SW-4P VAのWAN側ポートに付けられたIPアドレスに対して通信を行ってください。 「7-4 システム情報の表示」(『② p.53)

6-4 VIAN機能の活用


バーチャルサーバー機能や、スペシャルアプリケーション機能を利用しているコンピュー ター、特にDMZ対象となっているコンピューターは、外部からの攻撃を受けやすい状態にな ります。

これは、単に1台のコンピューターが攻撃対象となるだけでなく、それを足がかりに他のコ ンピューターへも連鎖的に攻撃が行われる可能性があります。

SW-4P VAには、このような自体に対する1つの予防策としてVLAN機能を搭載しています。

VLAN機能は、SW-4P VAが搭載するスイッチングハブの各ポートを分離することにより、例 え1つのコンピューターが攻撃を受けたとしても、そこから他のコンピューターに対して連 鎖的に攻撃が行われなくすることができます。

注意が 各VLANグループ間では、一切の通信ができません。

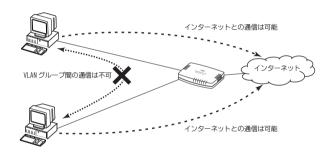

memo 4つあるボートを、どのようにグルーピングするかは、自由に決定できます。

memo バーチャルサーバー機能やDMZ機能により、外部に公開しているコンピューターと、 その他のコンピューターを別のVLANグループに所属させることにより、セキュリ ティーを確保するといった使い方ができます。

¶ 「4-2 設定の開始」(№ n 22)を参考に設定ページを表示してください。



- 2 メニューから「バーチャルLAN」をクリックしてください。
- 「有効」をクリックしてください。
- 各ポートを、どのVLANグループに所属させるか、選択してください。
- 5 設定をクリックしてください。 設定内容が保存され、動作に反映されます。

7 保守機能を使う

7-1 丁場出荷時状態に戻す

パスワードを紛失したり、設定内容の不具合などで SW-4P VA にアクセスできなくなった場 合は、SW-4P VA 内の設定値を工場出荷時の状態に戻し、設定をやりなおすことができます。

- ¶ SW-4P VAと設定用コンピューターを1対1で接続してください。
- 2 SW-4P VAと設定用コンピューターの電源をONにし、完全に起動したことを確認 してください。
- ユーティリティーディスクCD-ROMを設定用コンピューターに挿入してください。
- 「スタート]-「ファイル名を指定して実行(R)…」を選択してください。 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが表示されます。



5 "d:\freset"と入力し OK をクリックしてください。

memo ここでは、CD-ROMドライブを"d:"と仮定します。

リセットプログラムが動作していることを示すウィンドウが表示されます。



しばらくお待ちください。

SW-4P VAの設定値が工場出荷時設定に戻った時点で、ウィンドウが閉じます。

memo ウィンドウが閉じるまで数十秒かかります。

7-2 ファームウェアの更新

SW-4P VA 内で動作しているプログラム(ファームウェア)を更新することで、新たに機能を 追加したり、不具合を解消することができます。

- 注意グ ファームウェアの更新を行っている最中には、絶対に電源をOFFにしないでくださ い。正常に動作しなくなる可能性があります。
- **「噌噌」** 使用上の不具合がない場合は、特にファームウェアをアップグレードする必要はあ いません。
- memo 最新のファームウェアは、弊社のホームページ (http://www.corega.co.jp/) から ダウンロードしてください。新しい機能追加等がない場合は、ホームページにファー ムウェアがアップされませんのでご注意ください。
- П 「4-2 設定の開始」(p. 22)を参考に設定ページを表示してください。



- 2 メニューから「ファームウェア更新」をクリックしてください。
- 3 参照... をクリックしてください。

「ファイルの選択」ウィンドウが表示されます。



4 ダウンロードしたファイルを選択し、開く(0)をクリックしてください。

テキストボックスにファームウェアのファイル名が入力されます。



5 実行 をクリックしてください。

次のように表示が変化し、新しいファームウェアでの動作が開始されます。





7-3 パスワードの変更

不用意に本装置の設定を変更してしまったり、変更されてしまうことを防止するために、 パスワードを設定してください。

- 注意// セキュリティーの観点から、バスワードの変更をお勧めします。
- 「4-2 設定の開始」(『② p. 22)を参考に設定ページを表示してください。
- 2 メニューから パスワード変更 をクリックしてください。



- 3 既存のパスワードを入力してください。
 - **□ III** 工場出荷時の設定では、バスワードはありません。 ご自分で変更されている場合は、変更後のバスワードを入力してください。
- 4 新しく使用するパスワードを入力してください。

パスワードの入力欄は、2ヶ所あります。


両方に同じ文字列を入力してください。

「NAワードには、32文字以内の半角英数文字および記号を使用できます。 使用できる半角記号は、次のとおりです。

! " # \$ % & ' () - ^ ¥ = - | @ [` { ; :] + * } , . / < > ?

5 設定 をクリックしてください。

設定が保存され、ネットワークバスワードの入力ウィンドウが表示されます。

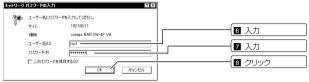

- 6 ユーザー名(<u>U</u>)を入力してください。 ユーザー名は必ず"root"と入力してください。
- パスワード(P)を入力してください。先ほど「新しいパスワード・欄に入力したものを入力してください。
- OK をクリックしてください。新たなパスワードで設定ページに接続しなおされます。
- 「バスワードがうまく変更できなかった、設定したつもりのパスワードでログインできないなどの理由で、SW-4P VAにログインできない場合は、「7-1工場出荷時状態に戻す」((② p.48)を参考に、設定内容を工場出荷時の状態に戻し、再度「4-2設定の開始」((② p.22)から操作をやり直してください。

7-4 システム情報の表示

SW-4P VA がもつ IP アドレス等の情報を表示し、確認できます。

¶ 「4-2 設定の開始」(№ n 22)を参考に設定ページを表示してください。



メニューから「システム情報」をクリックしてください。

システム情報が、一覧で表示されます。

主な情報の概要を次に記載します。

LAN側ITPアドレス: LAN側のポートに付けられたIPアドレスです。

LAN内のコンピューターからは、デフォルトゲートウェイとして

扱われます。

DHCP設定: LAN内のコンピューターのネットワーク設定を一括で管理する

DHCP機能が有効になっているかどうかが表示されます。

WAN側設定: WAN側ポートのIPアドレスをどのような手段で取得するように設

定されているかが表示されます。

WAN側ゲートウェイ: プロバイダ側に設置されたルーターのIPアドレスです。SW-4P VA

から送信されたデータは、このルーターを経由してインターネッ

トに転送されます。

プライマリーDNS: プロバイダーに設置されたDNS(Domain Name System)サーバーの

IPアドレスです。ドメイン名(www.corega.co.ip等)から実際の

IPアドレスを求める際に使用されます。

7-5 バージョン情報の表示

SW-4P VA に内蔵されたファームウェアのバージョンを確認することにより、corega のホー ムページで分聞された新しいファームウェアに更新すべきかどうかの指標にしてください。

П 「4-2 設定の開始」(Com p.22)を参考に設定ページを表示してください。



メニューから「バージョン情報」をクリックしてください。 バージョン情報が表示されます。

8 コンピューターの設定と確認

8-1 IAN カードの動作確認

LAN アダプタ自体、もしくは、LAN カードのドライバが問題なく動作しているかどうかを判断する一般的な方法を解説します。

もし何らかの問題があれば、「ネットワークアダプタ」のアイコンに「 \times 」や「!」マークが付いています。

その場合は、LAN カードが正常に動作していません。LAN アダプタの取扱説明書を参照するか、LAN カードの製造元に問い合わせて正常に動作させる必要があります。

Windows95/98/Me の場合:

- ■ デスクトップのマイコンピューターアイコン県を右クリックし、ポップアップメニューから、プロパティをクリックしてください。
 「システムのプロパティ」が表示されます。
- 2 デバイスマネージャ タブをクリックしてください。



■ 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、LANアダプタの名称が表示されていることを確認してください。



Windows2000 の場合:

- □ [スタート]-[設定(\$)]-[コントロールパネル(C)]をクリックし、システムアイコン』をダブルクリックしてください。「システムのプロパティ」が表示されます。
- 2 ハードウェア タブをクリックした後、 デバイス マネージャ(D)... をク



③ 「ネットワークアダプタ」をクリックしてリストを表示させ、LANカードの名称が表示されていることを確認してください。



WindowsXP の場合:

- [スタート]-[コントロールパネル(C)]をクリックしてください。 「コントロールパネル」が表示されます。
- 【パフォーマンスとメンテナンス]-[システム]をクリックしてください。 「システムのプロパティ」ダイアログが表示されます。



■ 「ネットワークアダプタ」をクリックし、LANアダプタの名称が表示されていることを確認してください。



8-2 IP アドレスを自動取得するための確認

SW-4P VA には IP アドレス等の設定値がコンピューターに対して自動的に配布される、DHCP 機能が搭載されています。

DHCP機能を使用してコンピューターのネットワーク設定を行うには、コンピューターをDHCPクライアントとして設定していなければなりません。

TEITO コンピューターを購入した際は、DHCPクライアントとして動作する設定になっているのが一般的です。

Windows95/98/Me の場合:

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックしてください。 「コントロールパネル」が表示されます。
- ネットワーク場をダブルクリックしてください。 「ネットワーク」が表示されます。
- るけいのLANアダプターと関連付いているTCP/IPを選択し、プロパティ(B)をクリックしてください。
 「TCP/IPのプロパティ」が表示されます。
- 4 「IPアドレス」タブをクリックし「IPアドレスを自動的に取得(①)」が選択されていることを確認してください。



Windows2000 の場合:

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックしてください。 「コントロールパネル」が表示されます。
- ネットワークとダイヤルアップ接続・動をダブルクリックしてください。 「ネットワークダイヤルアップ接続」が表示されます。
- ローカルエリア接続を右クリックし、ポップアップメニューからプロパティを クリックしてください。

「ローカルエリア接続のプロバティ」が表示されます

■ 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。



「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」が表示されます。

5 「IPアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認してください。



WindowsXP の場合:

- [スタート]-[コントロールパネル]をクリックしてください。 「コントロールパネル」が表示されます。
- ② ネットワークとインターネット接続 ♪をクリックしてください。 「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。
- ③ ネットワーク接続 ●をクリックしてください。 「ネットワーク接続」が表示されます。
- 「ローカルエリア接続」を右クリックし、ポップアップメニューから「プロパティ」をクリックしてください。
- 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。



6 「IPアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認してください。



8-3 IP アドレスの確認

インターネットを利用するには、TCP/IPが正常に動作している必要があります。 ここでは本装置とコンピューターを接続して起動した状態で、本装置から配布されたTCP/IP の設定内容を表示する方法について説明します。

Windows95/98/Me の場合:

- [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックしてください。 「ファイル名を指定して実行」が表示されます。
- 名前欄に「winipcfg」と入力し、OK をクリックしてください。



IPアドレスが表示されます。



IP設定ダイアログ上で、ブルダウンリストボックスからLANカード名称を選択して内容を確認してください。



Windows2000/XP の場合:

- [スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をクリックして ください。
 - 「コマンドプロンプト」が表示されます。
- ② 「ipconfig_/all」と入力し、回を押してください。 半角スペース
 - memo すべて半角英数文字で入力してください。



IPアドレスが「IP Address」の行に表示されます。

8-4 IP アドレスの解放と書き換え

SW-4P VAのLAN側IPアドレスを変更した場合などには、必ず「解放」を行ってから「書き換え」を行ってください。「書き換え」のみを実行した場合、それまで使用していたIPアドレスを強制的に再度取得してしまい、結果的にIPアドレスが変更されないことがあります。

Windows95/98/Me の場合:

- [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックしてください。
- ② 名前欄に「winipcfg」と入力し、OK をクリックしてください。



「IP設定」が表示されます。



MRMO IP設定ダイアログ上で、ブルダウンリストボックスからLANカード名称を選択して内容を確認してください。



3 すべて解放(A) をクリックしてください。



IPアドレス欄の表示が"0.0.0.0"になります。

4 すべて書き換え(W) をクリックしてください。



IPアドレスが新たに、DHCPサーバより割り当てられます。

Windows2000/XP の場合:

- [スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をクリックして ください。
 - 「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。
- ② 「ipconfig /release」と入力し、回を押してください。 *#角スペース
 - memo すべて半角英数文字で入力してください。



IPアドレスがDHCPサーバに返却され、コンピューターのIPアドレスが、なくなります。

③ 「ipconfig /renew」と入力し、砂を押してください。
★ 半角スペース

memo すべて半角英数文字で入力してください。




IPアドレスがDHCPサーバより割り当てられます。

8-5 IP アドレスの手動設定

バーチャルサーバー機能やDM7機能を使用する場合には、コンピューターのIPアドレスが固 定で設定されている必要があります。


Windows95/98/Me の場合:

- 「スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックしてください。 「コントロールパネル」が表示されます。
- 2 ネットワーク學をダブルクリックしてください。 「ネットワーク」表示されます。
- 3 お使いのLANアダプターと関連付いているTCP/IPを選択し、プロパティ(R) クリックしてください。 「TCP/IPのプロパティ」が表示されます。
- IPアドレス タブをクリックし、次の通りIPアドレスを設定してください。

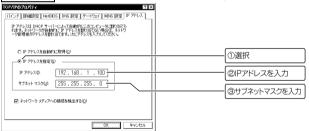


- ①「IPアドレスを自動的に取得(0)」を選択してください。
- ②コンピューターに設定したいIPアドレスを入力してください。
- ③サブネットマスクを入力してください。

5 ゲートウェイ タブをクリックし、次の通りゲートウェイを設定してくださ

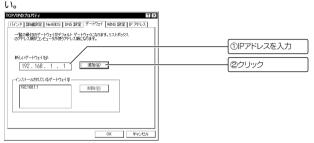

- ① 「新しいゲートウェイ(\underline{N})」欄にSW-4P VAのLAN側IPアドレスを入力してください。 ② <u>追加(A)</u> をクリックしてください。
- 6 DNS設定 タブをクリックし、次の通りDNSを設定してください。

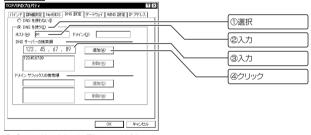

- ①「DNSを使う(\underline{E})」を選択してください。
- ②「ホスト(H)」欄に任意の文字列を半角英数文字で、入力してください。
- ③「DNSの検索順」欄に、DNSサーバーアドレスを入力してください。
- memo DNSアドレスは契約しているブロバイダーからの契約書等に記載されているものをご使用ください。

特に記載がない場合は、空欄でかまいません。

④ 追加(A) をクリックしてください。

設定が記憶され、再起動を促すメッセージが表示されますので、メッセージに従って、 再起動を行ってください。

Windows2000 の場合:


- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックしてください。 「コントロールパネル」が表示されます。
- ネットワークとダイヤルアップ接続・画をダブルクリックしてください。 「ネットワークダイヤルアップ接続」が表示されます。
- ローカルエリア接続を右クリックし、ポップアップメニューからプロパティを クリックしてください。

「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます

■ 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。

「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロバティ」が表示されます。


5 次の通りTCP/IP設定を行ってください。

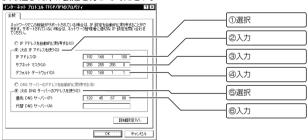

- ①「次のIPアドレスを使う(S)」を選択してください。
- ②コンピューターに設定したいIPアドレスを入力してください。
- ③サブネットマスクを入力してください。
- @SW-4P VAのLAN側IPアドレスを入力してください。
- ⑤「次のDNSサーバーのIPアドレスを使う(\underline{E})」を選択してください。
- ⑥「優先DNSサーバー(\underline{P})」欄に、契約しているプロバイダーのDNSサーバーIPアドレスを入力してください。(契約書等に記載されています)
- ⑤ 順次 OK をクリックしてウィンドウを閉じていってください。 設定が記憶され、再起動を促すメッセージが表示されますので、メッセージに従って、 再起動を行ってください。

WindowsXP の場合:

- [スタート]-[コントロールパネル]をクリックしてください。 「コントロールパネル」が表示されます。
- ネットワークとインターネット接続。をクリックしてください。 「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。
- ③ ネットワーク接続 ●をクリックしてください。 「ネットワーク接続」が表示されます。
- ローカルエリア接続を右クリックし、ポップアップメニューから「プロパティ」をクリックしてください。「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」が表示されます。

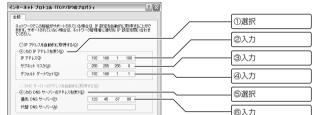

5 次の通りTCP/IP設定を行ってください。

- ①「次のIPアドレスを使う(S)」を選択してください。
- ②コンピューターに設定したいIPアドレスを入力してください。
- ③サブネットマスクを入力してください。
- ④SW-4P VAのLAN側IPアドレスを入力してください。
- ⑤「次のDNSサーバーのIPアドレスを使う(\underline{E})」を選択してください。

|詳細限定型_ | OK | キャンセル

- ⑥「優先DNSサーバー(P)」欄に、契約しているプロバイダーのDNSサーバーIPアドレスを入力してください。(契約書等に記載されています)
- 順次 OK をクリックしてウィンドウを閉じていってください。 設定が記憶されます。

付録

A 製品仕様

| 電源部 | |
|--------|----------------------------|
| 入力電圧 | AC100V (AC アダプターによる、外部電源型) |
| 最大消費電力 | 4.55W (最大) |
| 消費電流 | 900mA (最大) |
| 環境条件 | |
| 保管時温度 | -20~60℃ |
| 保管時湿度 | 95%以下(ただし結露なきこと) |
| 動作時温度 | 0~40°C |
| 動作時湿度 | 80%以下(ただし結露なきこと) |
| 外形寸法 | |
| | 111(W)×161.2(D)×30.5(H)mm |
| 重量 | |
| | 本体 約210g(ACアダプター除く) |
| 取得承認 | |
| EMI 規格 | VCCI クラス B |

B デフォルト値

工場出荷時状態の設定値を記載しています。

変更した場合は、目安として変更後の値をご記入ください。

| | デフォルト値 | 変更後の値 |
|-------------------|------------------|--------|
| WAN側 IPアドレス | (DHCP による自動取得) | |
| WAN 側サブネットマスク | (DHCP による自動取得) | |
| LAN側 IPアドレス | 192. 168. 1. 1 | |
| LAN 側サブネットマスク | 255. 255. 255. 0 | |
| DHCP | ON | |
| DHCP 開始 IP アドレス | 192. 168. 1. 11 | |
| DHCP 配布 IP アドレス個数 | 100 | |
| ユーザーID | root | (変更不可) |
| パスワード | (なし) | · |

C 保証と修理について

保証について

本書に記載されている、「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用く ださい。

無条件で製品を保証するということではありません。

正しい使用法で使用した場合のみ、保証の対象となります。

また、物理的な破損等が見受けられる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承く ださい。

詳しくは、本書に記載されている「製品保証規定」をお読みください。

また、本製品(ユーティリティーディスクは除く)の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

修理について

故障と思われる現象が発生した場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく 行われているかを確認してください。

現象が改善されない場合は、<u>巻末の「調査・修理依頼書」をコピーしたものに必要事項を</u>ご記入の上、保証書および購入日を証明できるもののコピー(レシート等)を添付し、弊社サポートセンター宛に製品をお送りください。

- 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象になりませんので、ご注意ください。
- ■■■ 申し訳ありませんが、直接来社されてのサポート依頼は、受け付けておりませんので、製品は必ず宅配便などでお送りください。

製品を送られる場合は、次の点にご注意ください。

- ・弊社サポートセンターへ製品を送られる場合の送料につきましては、送り主様のご負担とさせていただきます。
 - なお輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。
- 修理期間中における代替え交換機等は、弊社では用意しておりません。予め、ご了承ください。
- ・ <u>宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。(普通郵便による送付は、固</u>くお断りいたします。)
- ・ 修理期間は、製品到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。
- 製品送付先

〒 222-0033横浜市港北区新横浜1-19-20

(株)コレガ coregaサポートセンター宛

障害回避などのユーザーサポートは、巻末の「調査・修理依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、下記の番号までFAXしてください。

できるだけ電話による直接の問い合わせは避けてください。

FAXによって詳細な情報を送付していただくほうが、電話による問い合わせよりも遥かに早く問題を解決することができます。

記入内容の詳細は、「調査・修理依頼書のご記入のお願い」をご覧ください。

Fax: 045-476-6294

Tel: 045-476-6268

月~金(祝・祭日を除く)

10:00~12:00, 13:00~17:00

corega Net-News の購読について

■ coregaのホームページにアクセスしてください!

http://www.corega.co.jp/

coregaホームページにアクセスすれば、商品の詳細やPC動作検証リストはもちろん、FAQなどコレガに関するすべての情報が入手できます。

ダイレクトショッピングからドライバーのダウンロードまで、便利なサービスも満載で、 何でもおまかせのホームページです。

■ 「corega Net-News」のご案内

「corega Net-News」はコレガ社がお届けするメール配信サービスです。新製品情報やキャンペーン、ブレゼント情報など、耳よりな情報をお届けいたします。メール配信サービスをご希望のお客さまは、coregaホームページでご登録ください。尚、メール配信サービスはどなたでもご登録いただけます。



調査・修理依頼書のご記入のお願い

調査・修理依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるため にご記入いただくものです。

障害を解決するためにも以下の点にそって、十分な情報をお知らせください。 記入用紙で書き切れない場合には、別途ブリントアウトなどを添付してください。

■ ハードウェアとソフトウェア

* 本体裏面に貼られたラベルに記入されている下記のシリアル番号(S/N)、製品リビジョンコード(Rev)を調査依頼書に記入してください。

(例) S/N 000770000002346 Bey 1A

- * 本体底面に貼られたファームウェアラベルに記入されているファームウェアバージョンを記入してください。(『② p.12)
- * 他社のインターフェースボードやユーティリティーをご使用の場合は全てご記入く ださい。

■ お問い合わせ内容について

- * どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかを出来る限り具体的に(再現できるように)記入してください。
- * エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの 内容のブリントアウトしたものなどを添付してください。
- * 障害などが発生する場合には、本アダブターと併用されているユーティリティーや、 アブリケーションの処理内容もご記入ください。

■ ネットワーク構成について

- * ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を添付してください。
- * 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入くだ さい。

E おことわり

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。 弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負い かねますのでご了承ください。

©2002株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

その他、この文書に記載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標 または登録商標です。

2002年6月

Rev. A 初版

調查・修理依頼書

(corega BAR SW-4P VA 1/2)

年 月 日

| 一般事項 | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. 会社名(個人名): 部署名: ご連絡先住所 〒 | フリガナ: ご担当者: |
| TEL:() | FAX:() |
| 2. 購入先: 購入先担当者: | 購入年月日: 購入先 TEL:() |
| | |

ハードウェアとソフトウェア

1. 本製品のシリアル番号、製品リビジョン

製品名: corega BAR SW-4P VA

S/N ______ Rev ___

ファームウェアのバージョン:Ver._.._.._.

- ご使用のコンピュータ機種と併用している他メーカーの拡張アダプター(ボード) コンピュータのメーカー名/機種 0Sとバージョン 拡張アダプターのメーカー名/機種
- 契約しているプロバイダーと回線サービス プロバイダー名 回線サービス名

お問い合わせ内容

□別紙あり □別紙なし

□設置中に起こっている障害 □設置後運用中に起こっている障害

調查 · 修理依頼書

(corega BAR SW-4P VA 2/2)

年 月 日

ネットワーク構成

口別紙あり

□別紙なし

簡単なもので結構ですからご記入をお願いします.

- ■この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。
- ・ ハードウェア本体:製品保証書に記載の保証期間で無償保証とします。 (ただし、本規定の他の条項に進じます。)
- 電源アダプター/電源ケーブル:1年保証
- 本体付属品(ディスク):3ヶ月保証
- ■保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品また は代替品をお客様に返送することとします。表面の製品保証書に記載された「製 品保証に関するお問い合わせ先」まで故障製品を送付してください。送料はそれ ぞれ送付元負担とさせていただきます。
- ■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。(ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品への交換・サービスはご利用いただけます。)
 - 1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
 - 2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
 - 3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧など の外部要因によって生じた故障および損傷
 - 4 接続された他の機器が原因で生じた故障および損傷
 - 5. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
 - 6. 消耗品の交換 (バックアップ電池など)
 - 7. 製品保証書の提示がない場合
 - 8. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合
 - 9. 本製品のファームウェアのアップデートを弊社に依頼された場合
- ■修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。
- ■製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。
- ■製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- ■製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品保証書(1年保証)

この製品保証書は、株式会社コレガが定める製品 保証規定(裏面)に基づき、製品の無償修理をお 約束するものです。

製品名 corega BAR SW-4P VA

シリアル番号 (S/N)

ご購入日

製品保証に関するお問い合わせ先

corega サポートセンター

TEL: 045-476-6268 FAX: 045-476-6294 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-19-20

受け付け時間:10:00~12:00/13:00~17:00

月~金(祝・祭日を除く)

販売店様印

※本保証書にお買い上げ販売店の記名及び押印がない場合は、有償扱いとなりますので予めご了承ください。

张本兴·安张本兴·安张本兴·安张本兴·安张本兴·安张·本兴·安张·本兴·安东·大安张·东兴·安宗

※ 製品名、シリアル番号、ご購入日をご記入ください。